Решение есть!
ДАДЖЕТ
dadget.ru

3D SIMO MINI

# Руководство пользователя

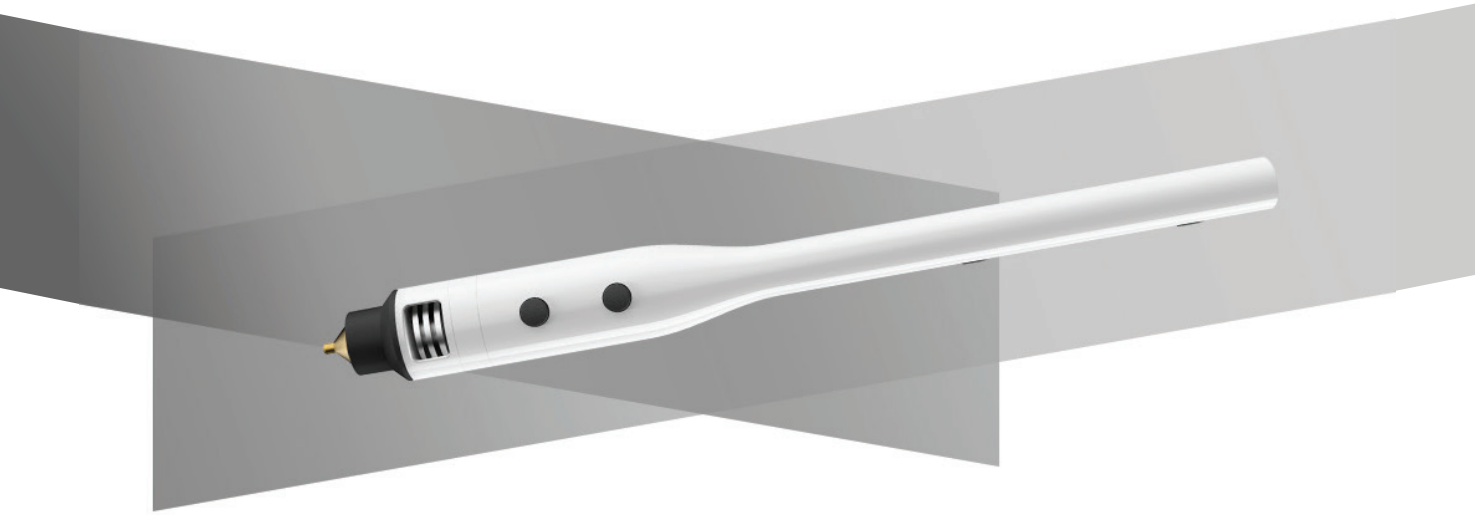

3D SIMO

# Содержание:

1. Введение. .....3
2. Комплектация. .....5
3. Описание 3D Simo Mini.....7
4. Мобильное приложение.....9
5. Процесс управления и смена насадок 3D Simo Mini. .....10
6. Техническое обслуживание. .....20
7. Меры предосторожности.....24
8. Спецификация.....30
9. Бесплатная расширенная гарантия Даджет. .....31

1.

# ВВЕДЕНИЕ

Вы приобрели творческую мастерскую, умещающуюся на ладони. Это 3D ручка-мультитул Simo Mini со сменными насадками для 3D-рисования, пайки, резки и выжигания. Каждая насадка автоматически определяется устройством, включая подходящую температуру и настройки, поэтому Вам нужно только вставить насадку. Используйте собственное приложение 3DSimo, в котором Вы найдете множество обучающих видео, шаблонов и возможностей настройки ручки под используемые расходные материалы.

Если у Вас нет смартфона, не расстраивайтесь, 3D Simo Mini снабже-

на LED-дисплеем, символы которого просвечиваются через пластиковую стенку ручки. Всю информацию, необходимую для использования и обслуживания этого гаджета, Вы найдете на следующих страницах.

## ⚠ Настойчиво рекомендуем:

Перед использованием 3D Simo Mini, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и обратите особое внимание на меры предосторожности.

2.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

1) 3D-ручка Simo Mini с насадкой для 3D рисования.
2) Насадка для рисования.
3) Насадка для пайки.
4) Насадка для выжигания.
5) Насадка для резки.
6) Сменный элемент насадки для выжигания.
7) Приспособление для удаления застрявшего пластика.
8) Сетевой адаптер 100…240 В.
9) USB кабель.
10) 15 м пластика для рисования.
11) Запасная струна насадки для резки.

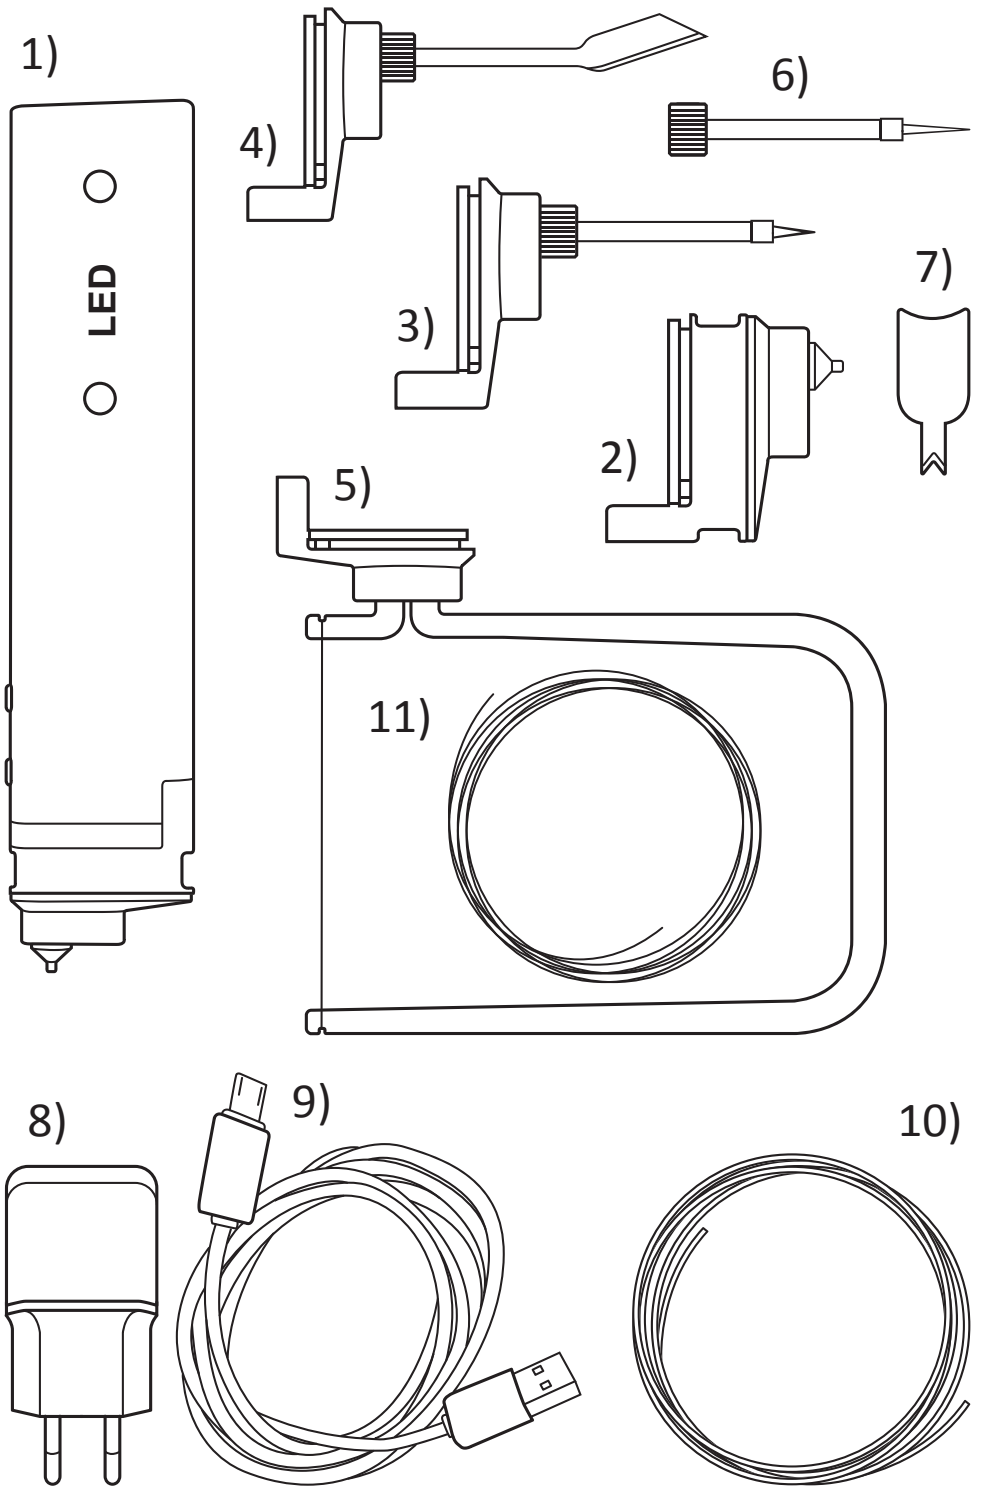
1)
LED
4)
6)
3)
7)
2)
5)
11)
8)
9)
10)

3.

# ОПИСАНИЕ 3DSIMO MINI

1) Кнопки для выбора материала / регулировки температуры.
2) Кнопка нагрева насадки / подачи пластика.
3) Кнопка выгрузки пластика.
4) USB-порт (гнездо подключения питания).
5) Магнитные контакты для крепления аксессуаров.
6) Порт для аксессуаров питания.
7) Отверстие для отрезания застрявшего пластика.
8) Отверстие для загрузки пластика.
9) Индикатор нагрева.

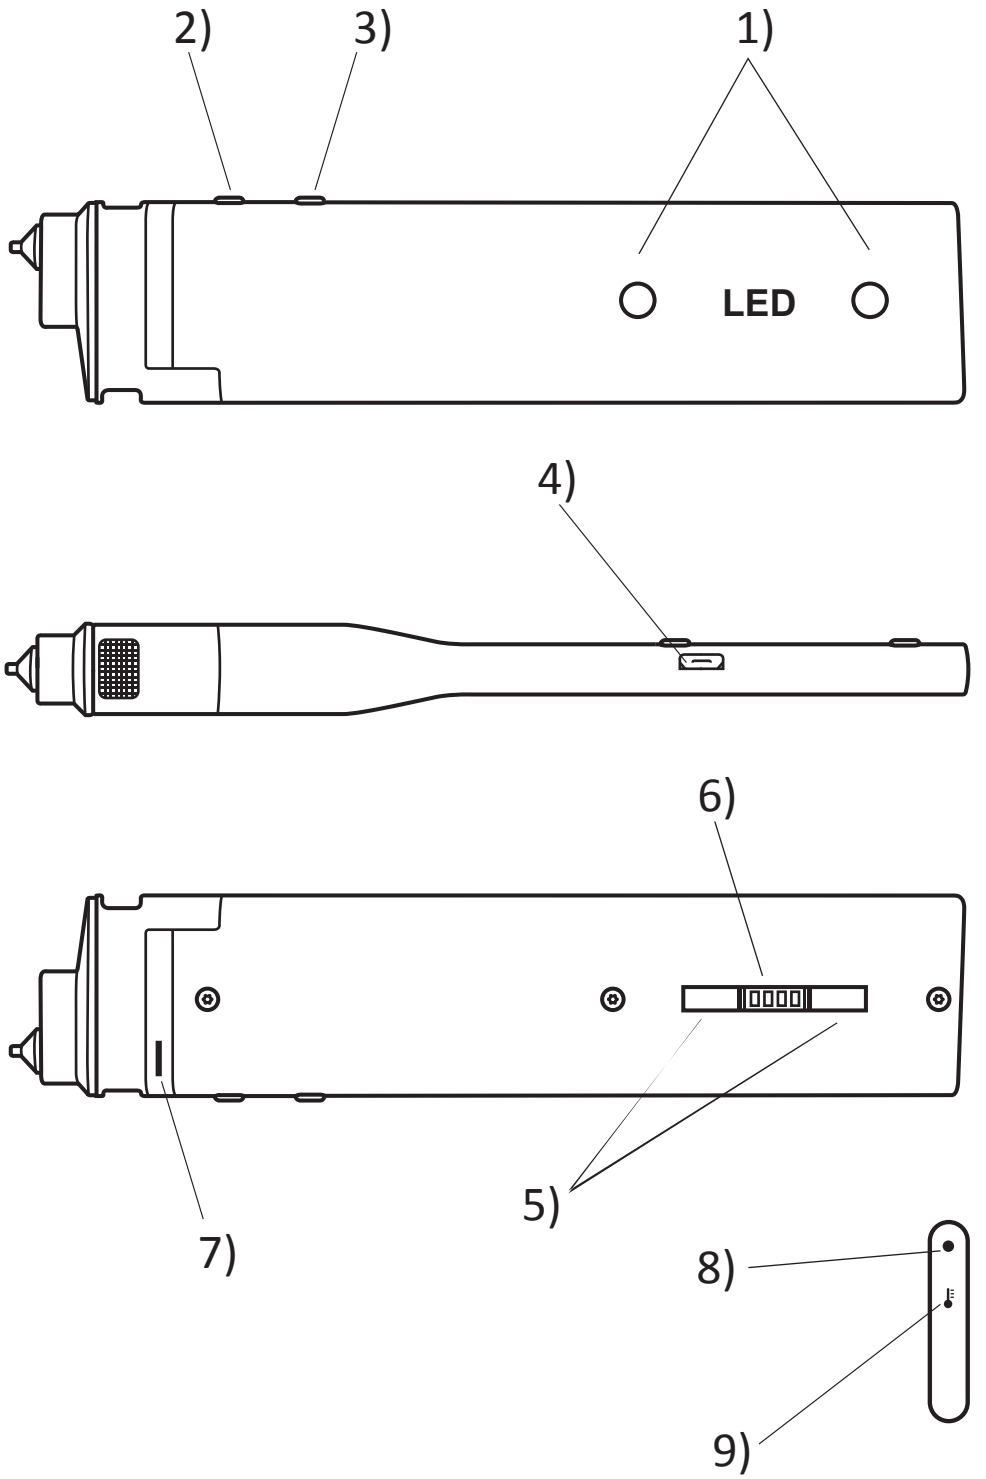
2)
3)
1)
LED
4)
6)
5)
7)
8)
9)

4.

# МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Вы можете скачать мобильное приложение для Android, IOS и Mobile Windows.

Если Вы это сделаете, Вы сможете воспользоваться полным потенциалом 3D-ручки Simo Mini.

5.

# ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ И СМЕНЫ НАСАДОК 3D SIMO MINI

1. Включите адаптер питания в розетку, а провод адаптера в USB-порт 3D-ручки. На LED-дисплее появится текст «3D pen», а после этого – уточнение, какая насадка установлена в 3D Simo Mini. Если в гаджет не будет вставлена насадка, то появится текст «UNSPECIFIED». Подключенная насадка будет определена автоматически.

2. Насадку всегда вставляйте до упора.

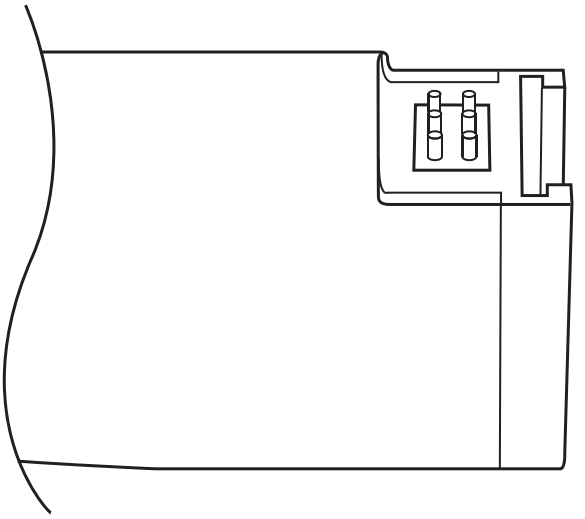

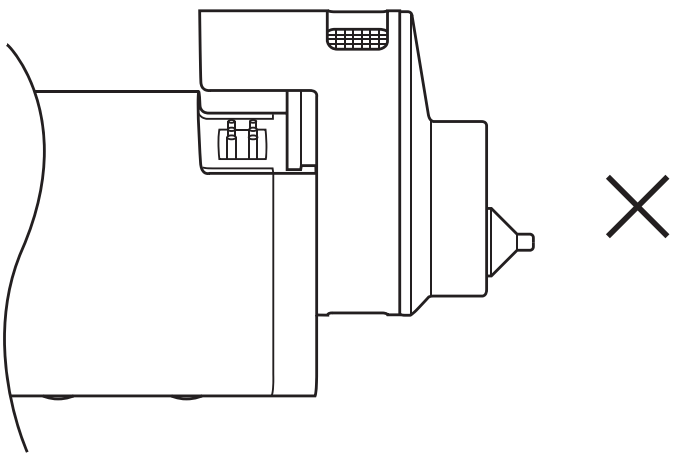

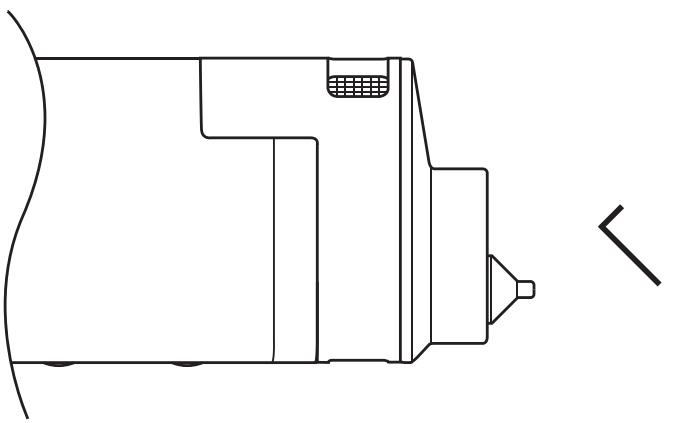

**В том случае, если насадка не вставлена до упора, она не будет определена. Если на LED-дисплее не будет указано название соответствующей насадки, отключите ее и вновь подключите, убедившись, что насадка подключена до упора.**

# 3D-рисование

Вставьте насадку в Вашу 3D Simo Mini. На дисплее появится наименование инструмента, а после этого выбор материала. После выбора соответствующего материала появится текст «HEATING» («НАГРЕВ»).

После нагрева до нужной темпера-

туры (2-3 мин.) появится надпись «READY» («ГОТОВ»), означающая, что механизм подачи активировался.

Вставьте пластик в 3D Simo Mini. Всегда вводите выпрямленный пластик, конец которого подрезан как указано на рисунке.

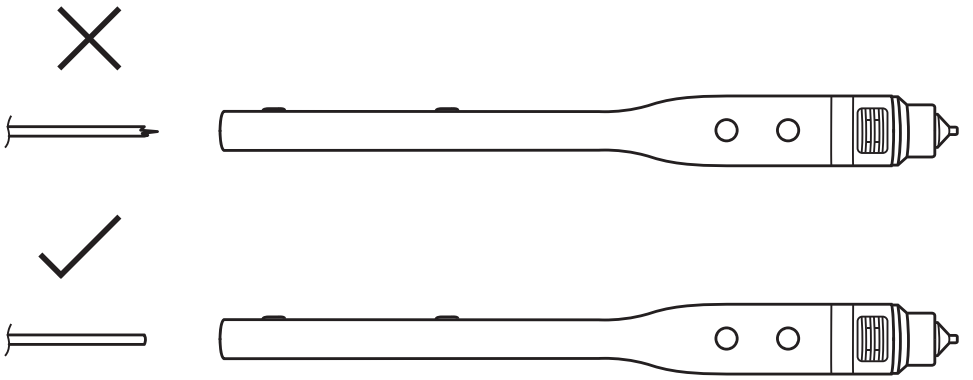

## 1. Заправка пластика

Вставьте пластик в торцевое отверстие и нажмите кнопку подачи. Одновременно мягко нажмите на пластик, продвигая его в подающий механизм. Примерно через 10 сек. филамент попадет к соплу и из 3D Simo Mini начнет подаваться материал.

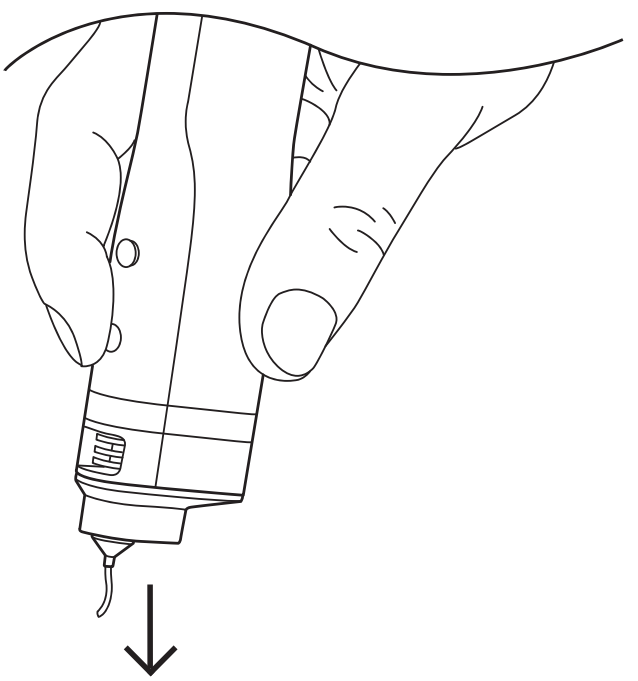

## 2. Специальные функции

При нажатии обеих передних кнопок одновременно в течение примерно 2-3 сек, произойдет активация постоянной подачи пластика. Для деактивации этой функции достаточно нажать любую переднюю кнопку.

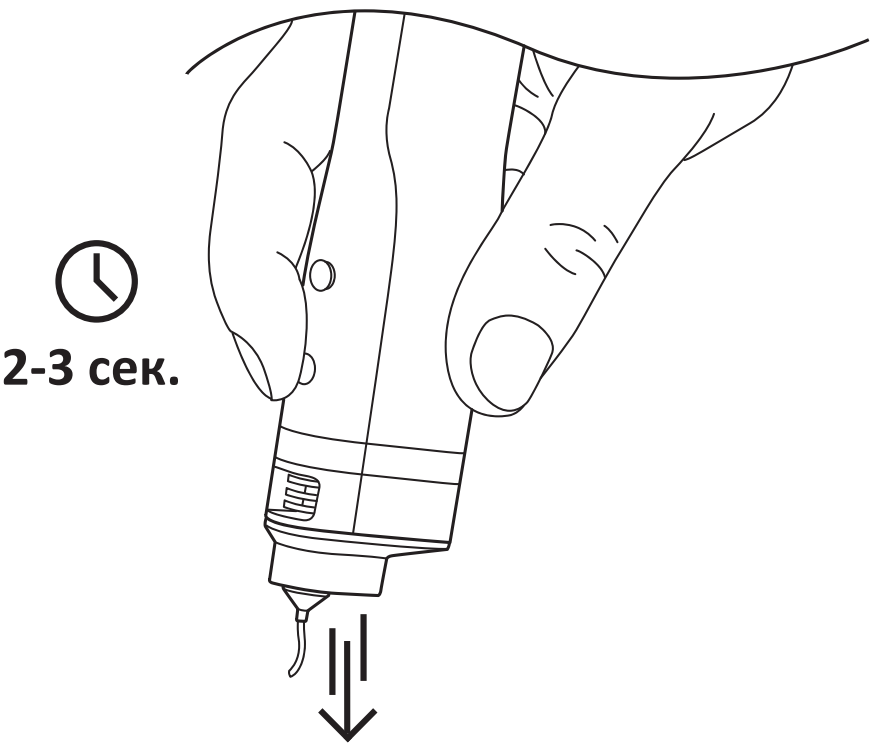

5.

## 3. Замена и извлечение пластика

Нажмите кнопку обратного хода и держите ее, пока нить не выйдет из ручки полностью. После этого извлеките нить и вставьте другую с ровным концом. **Извлекайте пластик только после нагрева 3D Simo Mini и активации механизма подачи!**

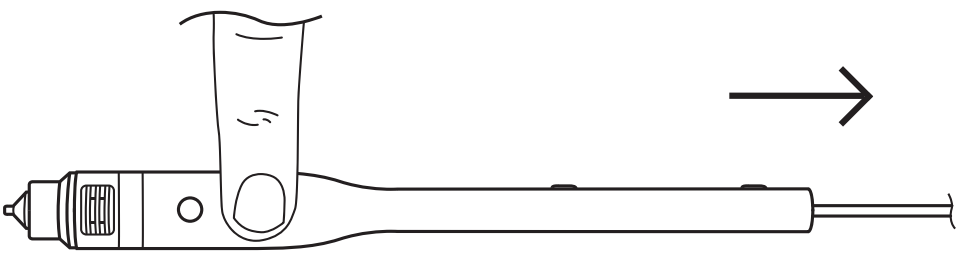

5.

# Насадки для пайки, выжигания и резки

После установки какой-либо насадки на дисплее появится ее название, а после этого температура нагрева в процентах. 100 % соответствует 480°C.

Для предварительного нагрева необходимо удерживать переднюю кнопку. Для активации непрерывного предварительного нагрева одновременно нажмите обе передние кнопки примерно на 2-3 сек.

Для правильной замены насадок для выжигания и резки действуйте в соответствии с рисунком. Насадки необходимо тщательно затянуть!

5.

**Замену наконечников проводите только после их остывания!**

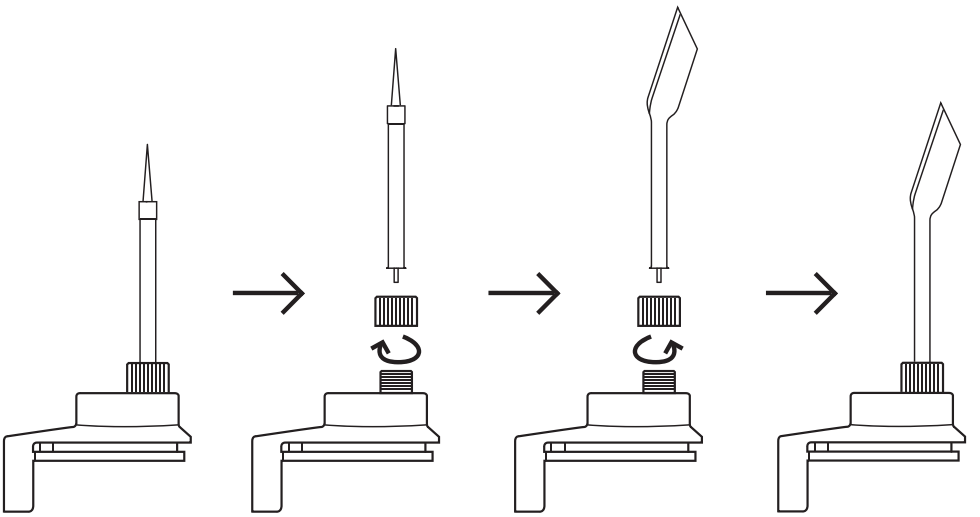

Для правильной замены нагревательной струны в насадке для резки действуйте в соответствии с рисунком:

5.

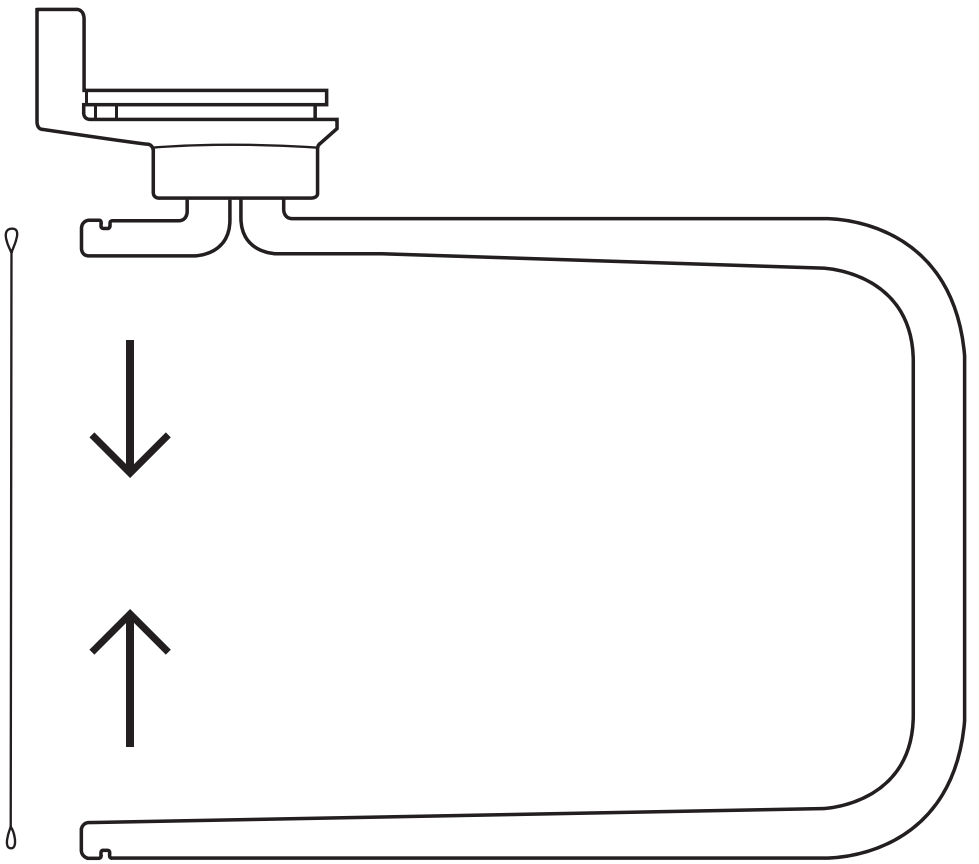

6.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 3D-насадка для рисования

1. Перед заправкой в ручку пластика проверьте, что на нити нет загрязнений и деформированных участков. Если начало или конец нити неровные, то деформированную часть необходимо отрезать ножницами. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ поврежденные, неровные и короткие куски пластика, которые бы могли застрять в 3D Simo Mini.**

2. После завершения использования 3D Simo Mini обязательно удалите материал и поместите его в закрытый пакет. Влажность и рез-

кие перепады температуры могут повредить пластик.

3. В том случае, если деформированная нить попадет в 3D Simo Mini, ее нельзя выдавливать новой вставленной нитью. Для этого воспользуйтесь приспособлением, указанным на рисунке, которое предназначено для резки пластика, застрявшего внутри 3D Simo Mini. Вставьте приспособление в нижнее отверстие, оно разрежет пластик, после чего поврежденный участок нити можно будет извлечь из ручки. Небольшие остатки пластика в насадке расплавятся, и их будет можно выдавить вставкой новой нити.

6.

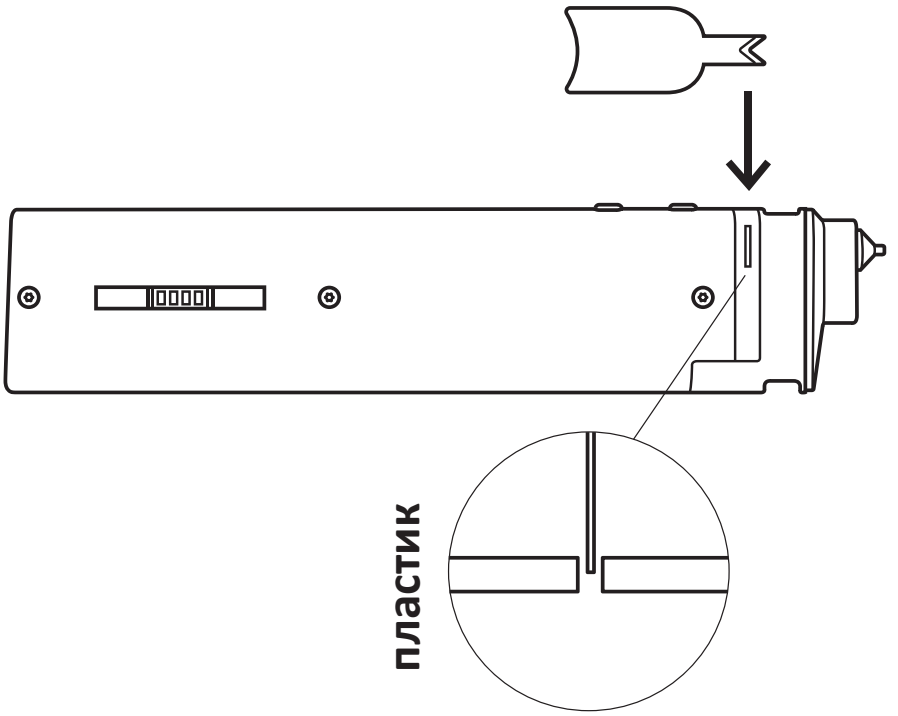


4. Загрязнения сопла удаляйте бумажной салфеткой.

**Внимание, очень высокая температура!**

6.

# Насадка для пайки и выжигания

1. Загрязнения струны удаляйте бумажной салфеткой.
2. При обрыве струны всегда используйте новую струну. Всегда используйте оригинальную нагревательную струну компании 3D Simo! **Использование других струн может привести к перегреву или неисправности.**

7.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1.** Риск получения ожогов. Температура нагрева сопла и наконечников 3D Simo Mini достигает 480°C. Не прикасайтесь к соплу/наконечникам, к частям рядом с ними или к расплавленному пластику, существует риск получения ожога. Горячие части указаны на рисунке:

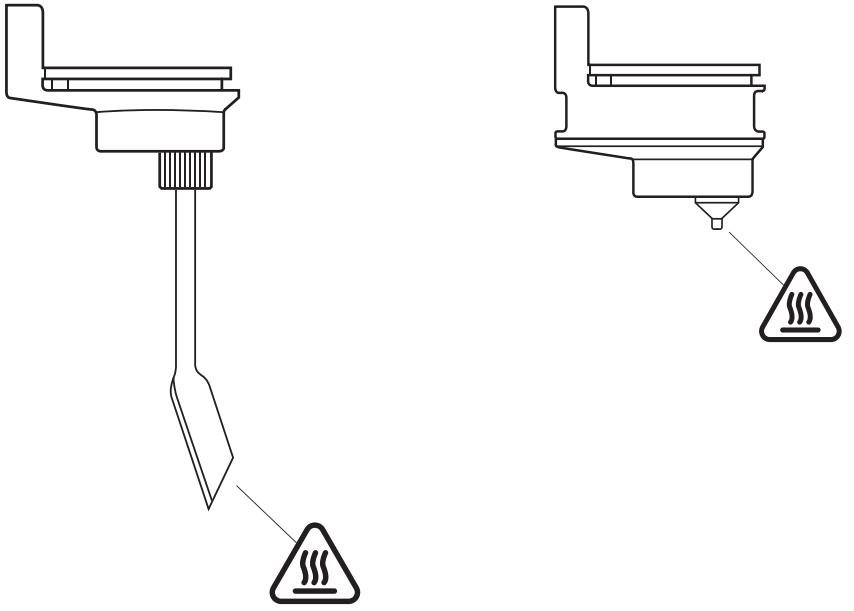

7.

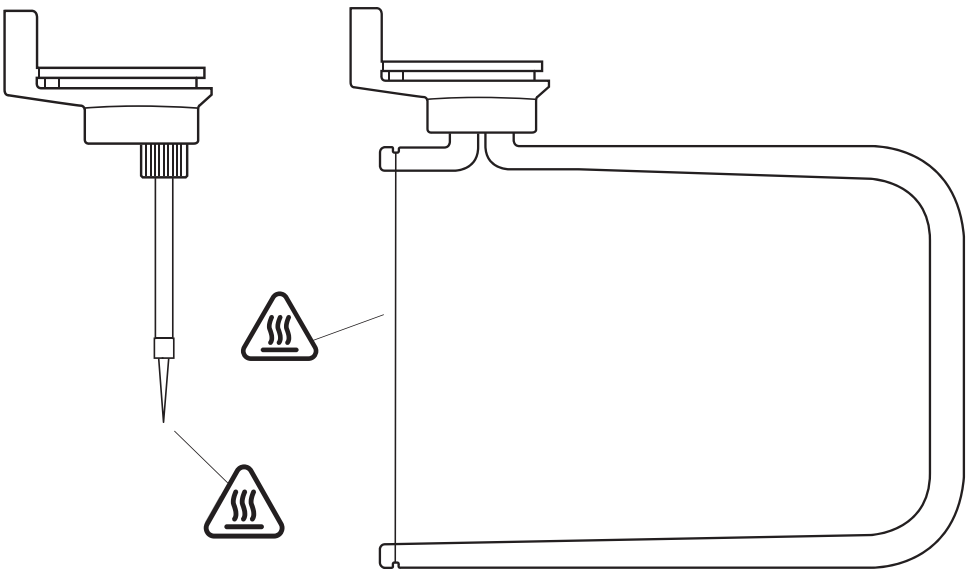

**2.** Никогда не снимайте 3D-насадку для рисования, если в ней находится пластик. Показано на рисунке:

7.

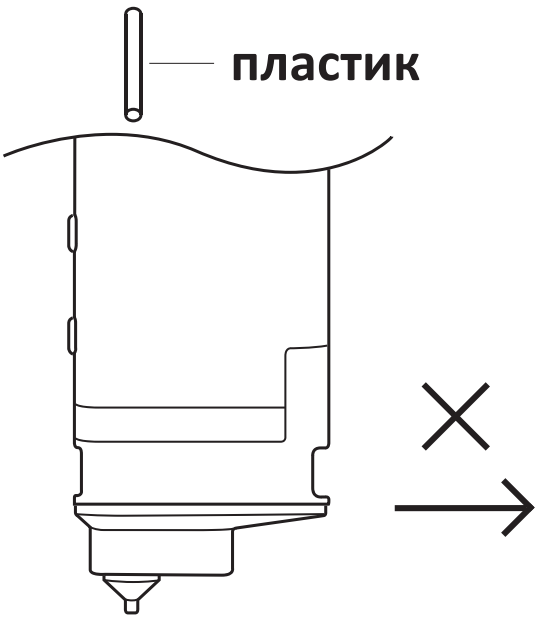


**3.** Предотвратите контакт летучих и легковоспламеняющихся веществ с горячим соплом/ наконечником 3D Simo Mini. Информируйте людей в Вашем окружении о том, что гаджет горячий и что они не должны прикасаться к нему.

**4.** Сопло/наконечник 3D Simo Mini должны полностью остыть перед их

укладкой на хранение. В противном случае это может повредить переносный футляр.

**5.** Используйте только оригинальные аксессуары и качественные расходные материалы. В противном случае из-за несоответствующих характеристик аксессуаров и низкого качества расходных материалов может произойти повреждение 3D Simo Mini. Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный использованием некачественных материалов.

**6.** Дети могут пользоваться 3D Simo Mini только под присмотром родителей. Этот продукт не является игрушкой.

**7.** Хранение, транспортировку и эксплуатацию 3D Simo Mini необходимо осуществлять в сухом месте и избегать контакта с жидкостями.

**8.** Не разбирайте 3D Simo Mini и адаптер питания. В случае обнаружения дефектов обращайтесь в компанию «Даджет» – Вам бесплатно заменят 3D Simo Mini на исправную.

**9.** Не пользуйтесь адаптером с поврежденным кабелем. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или пожара.

**10.** Сохраните эту информацию для использования в будущем.

**11.** Производитель не несет ответ-

ственность за ущерб, возникший в результате использования гаджета с нарушением настоящего руководства.

8.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

**АДАПТЕР:**

Входное напряжение:
100 ... 240В AC, 50Гц.
Выходная мощность: 12Вт.

**ПИТАНИЕ:**

Входное напряжение: 5В.

**ШУМНОСТЬ:**

21...30 дБ

**ПЛАСТИК ДЛЯ ПЕЧАТИ:**

Пластик 1,75мм: ABS, PLA, Watson, HIPS, PETG, термохромный пластик, нейлон, пластик с добавлением древесной пыли, пластик с добавлением металлической пыли, флуоресцентный пластик.

9.

# БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДАДЖЕТ

Мы уверены в товаре, который продаем – в его полезности и высоком качестве.

Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим объемом, чем предусмотрено по закону.

- Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года.

- А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это обычно бывает в других компа-

ниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус на следующую покупку.

- Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю, предоставив бонус на покупку такого же товара.

*Внимание! Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете ее в течение 30-ти дней после покупки.*

9.

| **Расширенная гарантия Даджет** | **По закону** |
|---|---|
| Даджет не понравился, Вы передумали | |
| Возврат товара с полной компенсацией цены в течение 12 месяцев.<br>Возврат принимается при сохранении<br>товарного вида, потребительской ценности, комплектации, упаковки и кассового чека.<br>Для товаров стоимостью более 10 тыс. рублей требуется экпертиза. | Возврат не предусмотрен.<br>ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» |

9.

| Даджет не работает по вине компании | |
|---|---|
| Обмен товара или возврат денег.<br>Покупатель получает бонус в размере 20% на следующую покупку.<br>Экспертиза требуется только для товаров стоимостью от 10 тыс. рублей. | Обмен или возврат денег – на выбор покупателя.<br>Требуется экспертиза для установления факта брака.<br>п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» |

9.

| Даджет не работает по вине покупателя | |
|---|---|
| Скидка 20 % при покупке такого же даджета взамен сломанного, чтобы подсластить потерю! | Возврат не предусмо-трен. |

**Активируйте расширенную гарантию «Даджет» прямо сейчас!**

**https://dadget.ru/garant**

dadget.ru